



BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Stellen Sie den Ventilator auf eine ebene Fläche.
2. Überprüfen Sie, ob die Netzspannung den Angaben auf dem Typenschild entspricht.
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
4. Drehen Sie den oberen Knopf, um den Ventilator zu aktivieren und die Luftstromgeschwindigkeiten einzustellen.
 - Position 1 liefert den geringsten Luftstrom.
 - Position 2 liefert einen durchschnittlichen Luftstrom.
 - Position 3 liefert einen hohen Luftstrom.
5. Drehen Sie den oberen Knopf für automatische Schwingung gegen den Uhrzeigersinn. Drehen Sie den oberen Knopf im Uhrzeigersinn, um den Ventilator in der gewünschten Position zu arretieren.
6. Drehen Sie den Knopf auf die Einstellung '0', um den Ventilator auszuschalten.
7. Drehen Sie den unteren Knopf im Uhrzeigersinn, um die gewünschte Zeit einzustellen. Der Ventilator stoppt automatisch, wenn die Zeit abgelaufen ist.
8. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie den Ventilator nicht verwenden. Vergewissern Sie sich vorher, dass der Ventilator vollständig ausgeschaltet ist.

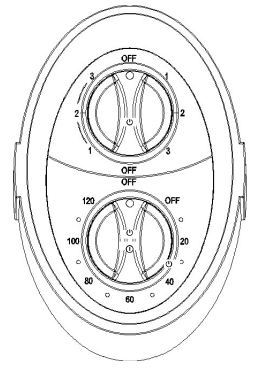

ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN



Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten oft wertvolle Materialien. Sie enthalten jedoch auch Schadstoffe, die für ihre Funktionalität und Sicherheit notwendig waren. Wenn diese dem nicht recycelbaren Abfall zugeführt oder falsch entsorgt werden, können sie die Gesundheit und die Umwelt schädigen. Entsorgen Sie Ihr Gerät niemals zusammen mit dem nicht recycelbaren Abfall.

ANMERKUNG

- Verwenden Sie die Sammelstellen in Ihrer Gemeinde und recyceln Sie elektrische und elektronische Altgeräte. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihr Rathaus, das örtliche Entsorgungsunternehmen oder Ihren Händler.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Altgerät bis zu seiner Abholung sicher und für Kinder unzugänglich aufbewahrt wird.

GARANTIE

- Wir gewähren für dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten. Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum und ist für Fehler bei der Produktion oder aufgrund von verwendeten Materialien bestimmt.
- Ihre gesetzlichen Garantierechte gemäß § 439 ff. BGB-E bleibt davon unberührt.
- Die Garantie gilt nicht für Schäden, die auf unsachgemäße Behandlung oder Verwendung zurückzuführen sind, sowie auf Funktionsstörungen, die die Funktionalität oder den Wert des Produkts nur geringfügig beeinträchtigen. Normaler Verschleiß, Transportschäden, soweit wir dies nicht zu vertreten haben, sowie Schäden, die durch von uns nicht durchgeführte Reparaturen verursacht werden, sind ebenfalls von den Garantierechten ausgeschlossen.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt konzipiert und verfügt über die richtigen Leistungsstufen.
- Jegliche Verwendung in gewerblichen Situationen unterliegt der Garantie nur dann, wenn das Gerät nicht stärker als in einer Haushaltssituation belastet wird. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.
- Bei begründeten Reklamationen reparieren wir das defekte Gerät nach eigenem Ermessen oder ersetzen es durch ein einwandfreies Gerät.

Alle möglichen Herstellungsfehler müssen innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung gemeldet werden. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen.

Wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen, setzen Sie sich bitte zuerst mit uns in Verbindung, bevor Sie das Produkt senden (Sie müssen immer eine Quittung vorlegen).