

SECUNORM HANDY

**Automatischer
Klingentrückzug**
für eine hohe
Sicherheit

Beidseitiger Schieber
mit Rillen für einen
besseren Halt

Ergonomischer Griff
zum effizienten Arbeiten


Abriebfester Griff
für höchste
Beanspruchungen

4-fach nutzbare Klinge
für eine längere
Einsatzzeit


**Kunststoffeinsatz
zum Herausziehen,**
um die Klinge zu
wechseln




ANWENDUNG

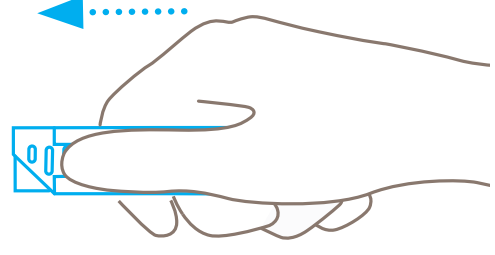


Betätigen Sie den Schieber, um die Klinge **auszulösen**.

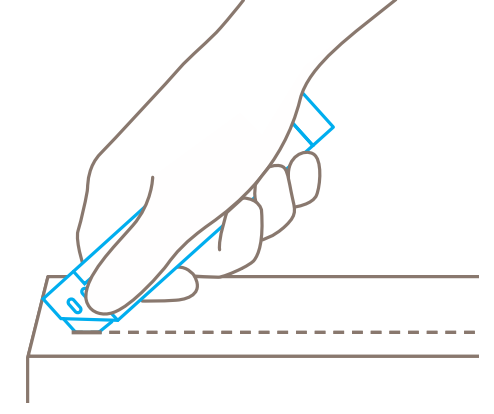

Stechen Sie ins Schneidmaterial ein, um zu schneiden.

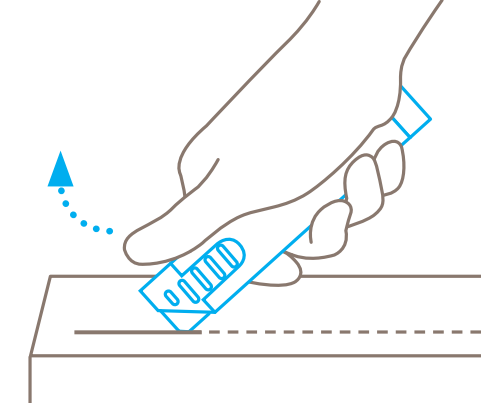


Nehmen Sie den **Daumen vom Schieber**, damit der automatische Klingentrückzug funktioniert.

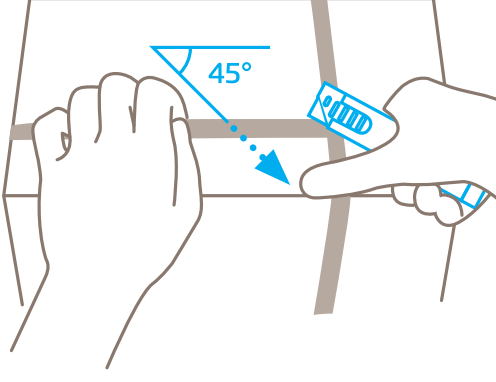


Kunststoffumreifungen durchtrennen Sie **am besten diagonal** (im 45°-Winkel).


KLINGENWECHSEL

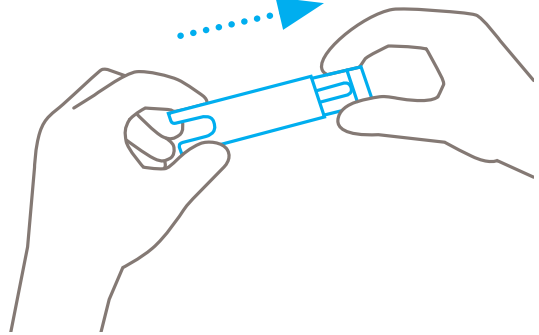


Kunststoffeinsatz am Griffende **herausziehen**. Dabei **auf keinen Fall** gleichzeitig den Schieber festhalten.

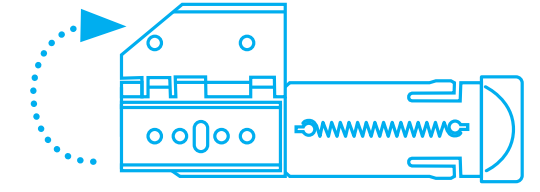

Die Klingenabdeckung **aufklappen**.

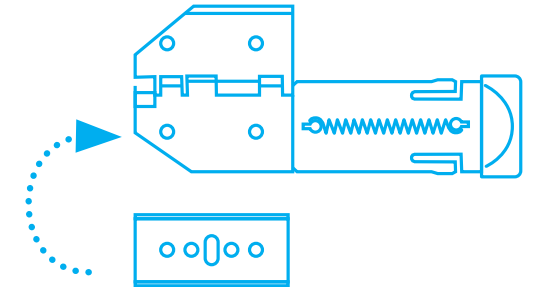


Klinge wenden oder wechseln und darauf achten, dass sie am Ende wieder **genau** auf den Nocken liegt.

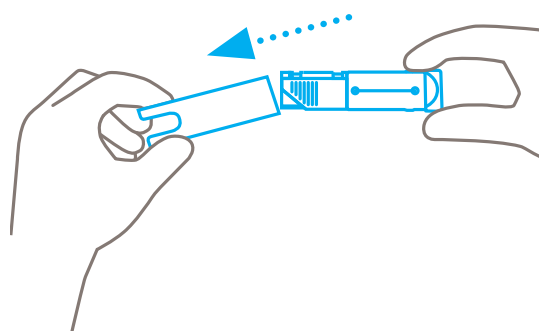

Zuletzt schieben Sie den Kunststoffeinsatz mit der Klinge wieder **komplett in den Griff** hinein.


Hinweis: Damit das Produkt einwandfrei funktioniert, befreien Sie es bitte regelmäßig von Verunreinigungen. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.

PERSONENSCHUTZ

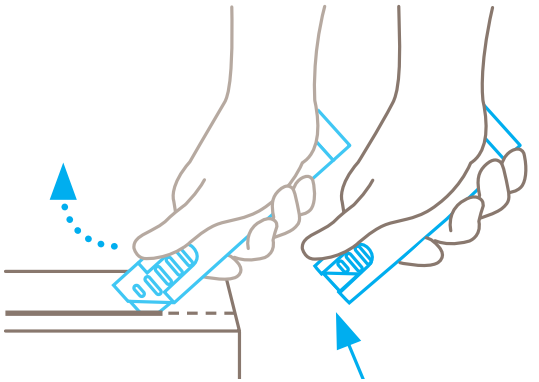


Nach dem Schneiden zieht sich die Klinge sofort in den Griff zurück. Bedingung: Sie halten den Schieber **nicht** fest.

WARENSCHUTZ

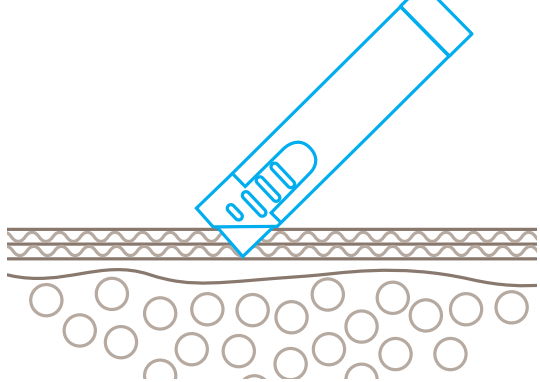


Die **geringe Schnitttiefe** dient dem Schutz Ihrer Ware.

ENTSORGUNG

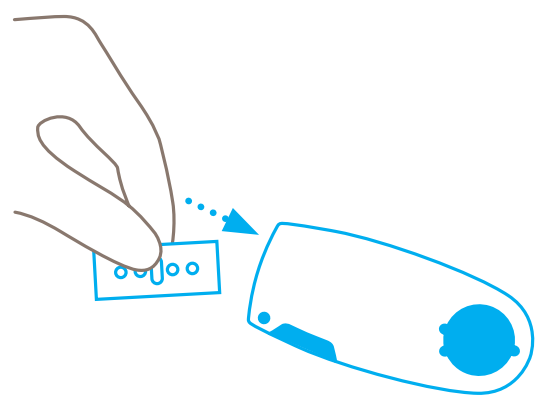

Die **gebrauchte Klinge** entsorgen Sie am besten in Ihrer SAFEBOX.

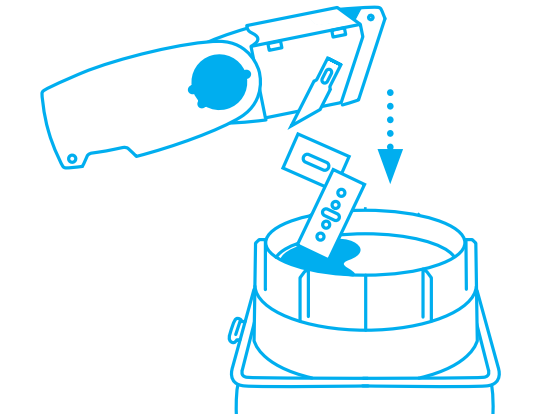

Wenn die SAFEBOX voll ist, **entleeren** Sie sie in die SAMMELBOX.