



Bedienungsanleitung – WEDO® Safety Cutter Plus 837



Technische Daten



Abmessungen	16,6 × 6,0 × 2,2 cm
Gewicht	186 g
Gehäusematerial	Aluminium mit Gummierung
Klingenführung	Metall
Sicherheitsfunktion	Vollautomatische Klingenrückführung
Hebel	Extra lang, arretierbar
Zertifizierung	TÜV/GS
Ersatzklingen	kompatibel: Artikel-Nr. 78 81, 78 82, 78 8101
Verpackung	Hängefähige Kartonverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG Artikel-Nr.: 78 837

Der WEDO® Safety Cutter Plus 837 ist ein Sicherheitsmesser mit automatischem Klingeneinzug, konzipiert für präzise und sichere Schneidarbeiten. Das ergonomische Design mit gummierter Griffzone sorgt für komfortable Handhabung, während die robuste Konstruktion aus Aluminium maximale Langlebigkeit garantiert.

Funktionen und Sicherheitshinweise

Automatische Klingenrückführung

Die Klinge zieht sich automatisch zurück, sobald kein Kontakt mehr mit dem Schneidmaterial besteht – selbst wenn der Hebel weiterhin gedrückt wird. Diese Funktion minimiert das Verletzungsrisiko erheblich und gewährleistet sicheres Arbeiten.

Ergonomische Bedienung / Rechts- und Linkshänder geeignet

Der verlängerte Hebel ermöglicht kraftsparendes Schneiden. Der Cutter liegt dank der rutschfesten, gummierten Griffzone sicher und komfortabel in der Hand.

Hebelarretierung


Der Hebel kann zur Sicherung bei Nichtbenutzung arretiert werden. Dies verhindert unbeabsichtigtes Auslösen der Klinge.

ANWENDUNG (für Karton, Folien, Papier, dünne Kunststoffe usw.)

1. Für angegebene Schutzausrüstung sorgen
2. Cutter in die Hand nehmen, sodass der Griff gut in der Handfläche liegt.
3. Arretierung lösen, Hebel drücken, Klinge fährt aus. Schneidvorgang ausführen.
4. Nach dem Schneiden: Klinge zieht sich automatisch zurück, sobald kein Kontakt mehr zum Schneidgut besteht. Hebel wieder arretieren.




Hinweis: Die Klinge bleibt nie dauerhaft ausgefahren – dies erhöht die Sicherheit im Umgang erheblich.

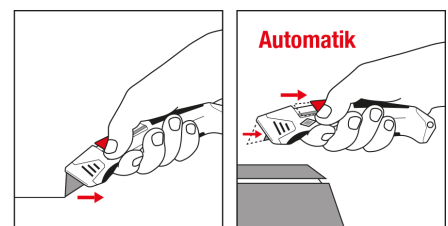

Austausch der Klinge

- Cutter auf eine sichere Unterlage legen und entriegeln.
- Gehäuse öffnen (schwarze Kappe zusammendrücken + rausziehen).
- Hebel drücken, alte Klinge vorsichtig entnehmen und durch passende Ersatzklinge ersetzen und einrasten lassen.
- Hebel loslassen, Gehäuse schließen, verriegeln und auf sicheren Sitz prüfen.

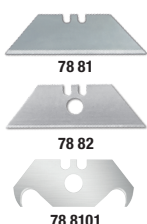

Pflege und Wartung

Gehäuse regelmäßig auf Verschmutzung prüfen. Bei Bedarf mit einem trockenen Tuch reinigen. Klinge regelmäßig inspizieren und bei Abnutzung ersetzen. Nur Original-Ersatzklingen verwenden. Defektes Produkt gemäß kommunaler Vorschriften entsorgen.

Lagerung

Cutter stets mit arretierter Klinge lagern. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Keine Lagerung bei Temperaturen über 50 °C.

Lieferumfang

1 × WEDO® Safety Cutter Plus 837
1 × Klinge (vormontiert)
Verpackung: Hängefähige Kartonverpackung